


# OSMO POCKET


מדריך הפעלה מהיר

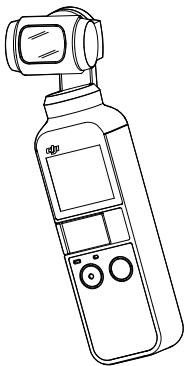

# מה באריזה?

נרתיק

Osmo Pocket



מתאם לסלולרי  
(USB-C) X 1



מתאם לסלולרי  
(Lightning) X 1




כבל הטענה  
X 1



## מבוא

ה-OSMO™ Pocket הוא מצלמת גימבל ידנית המשלבת חופש תנועה ויציבות במכשיר אחד. המצלמה מצלמת תמונות 12MP חדות ווידאו יציב באיכות עד 4K, 60fps. מסך המגע המובנה מציג את התמונות מהמצלמה ומאפשר שליטה בתנועות המצלמה והגימבל. המכשיר הנייד מתחבר לאפליקצית DJI Mimo בה ניתן ליצור קטעי וידאו באיכות מקצועית במצב Story. מצבים "חכמים" כגון Timelapse, Active Track, Panorama יאפשרו לכם את כל שאתם צריכים לצילום מעולה.

1. מצלמה
2. מנוע עלרוד
3. מנוע גלגול
4. מנוע סבוב
5. אזור איורור
6. לד מצב
7. לחצן צילום/ הקלטת וידאו
8. חריץ כרטיס מיני SD
9. מיקרופון
10. מחבר USB-C
11. לחצן הפעלה/ בורר מצבים
12. מיקרופון
13. מחבר כלי
14. מסך מגע

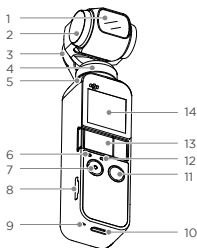




## הורדת האפליקציה DJI Mimo

מצאו את האפליקציה DJI Mimo ב-AppStore או Google Play או סרקו את קוד ה-QR כדי להוריד את האפליקציה.


---

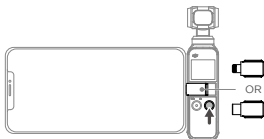

## הפעלת ה-Osmo Pocket

לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כדי להפעיל/ לכבות את המכשיר. בזמן ההפעלה הראשונה הפעילו את המכשיר בהתאם להוראות המוצגות באפליקציה DJI Mimo.

---



## הכנסת כרטיס המיני SD


מומלץ להשתמש בכרטיס מיני SD עם מהירות UHS-I ומה 3 (לא כלול).



## הפעלת המכשיר

כדי להפעיל את המכשיר לחצו על לחצן הצילום/ הקלטת הוידאו, לחצן ההפעלה/ בחירת הפונקציה או החליקו את האצבע על מסך המגע.

---



## הטענת הסוללה במכשיר

כדי להטעין את המכשיר חברו את ספק ה-USB (לא כלול) למחבר ה-USB-C בעזרת הכבל הכולל. הסוללה מלאה כשגורית לד המצב תפסיק להבהב.

---



## אחסון המכשיר

כדי למנוע תקלות בזמן ההובלה או האיחסון הכניסו את המכשיר לנרתיק כפי שנראה באיור.

---

# כתב הסרת אחריות והוראות בטיחות

## כתב הסרת אחריות ואזהרות

איחולינו על שרכשתם אל ה-DJI OSMO™ החדש. המידע במסמך זה ישפיע על בטיחותכם, הזכויות החוקיות שלכם והאחריות שלכם. קראו את כל המסמך בעיון כדי להבטיח כיוון מתאים לפני השימוש. אי קריאת המסמך או אי מילוי ההוראות והאזהרות הכלולים במסמך זה עלולים לגרום לפציעות קשות לכם או אחרים, נזק למוצר DJI OSMO שלכם או נזקים לפריטים אחרים בסביבה. מסמך זה וכל המסמכים הנלווים עשויים להשתנות בהתאם לצרכי DJI OSMO. לנתוני המוצר המעודכנים היכנסו לאתר <http://www.dji.com> ולחצו על דף המוצר הזה.

כשאתם משתמשים במוצר אתם מאשרים בזאת שעיינתם במסמך הסרת האחריות ואזהרות זה ושהבנתם והסכמתם למלא אחר התנאים ההגבלות הכלולים בו. אתם מסכימים שאתם האחראים הבלעדיים להתנהגות שלכם בזמן השימוש במוצר ולכל תוצאה הנובעת מכך. אתם מסכימים להשתמש במוצר רק למטרות מתאימות ותואמות לכל החוקים, התקנות וההוראות הנוגעים ולכן התנאים, האזהרות הפרקטיות המדיניות וההנחיות ש-DJI OSMO פרסמה ועשויה לפרסם.

DJI OSMO לא תהיה אחראית לכל נזק, פציעה או חבות חוקית שהם תוצאה ישירה או עקיפה של השימוש במוצר. המשתמש חייב לפעול ע"פ החוק ובצורה בטוחה כולל, אך לא רק, אלה הרשומים במסמך זה. OSMO הוא סמל מסחרי של SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD (בקיזור DJI OSMO) ושל החברות הקשורות. שמות המוצרים, מותגים וכד' המופיעים בחוברת זו הם סמלים מסחריים או סמלים רשומים של החברות המתאימות.

## מילון מונחים

המונחים מטה מופיעים לאורך כל מסמכי המוצר כדי לציין רמות שונות של נזק אפשרי בזמן השימוש במוצר:  
אזהרה - כשל במלוי מדוייק של ההוראות עלול לגרום לנזק לרכוש, נזק נלווה ופציעה שטחית קלה או חמורה.  
זהירות - כשל במילוי מדוייק של ההוראות עלול לגרום לנזק לרכוש ופציעה חמורה.  
שימו לב - כשל במילוי מדוייק של ההוראות עלול לגרום נזק לרכוש, אפשרות מועטה לפציעה או ללא אפשרות לפציעה.

## ⚠ זהירות

קראו את הוראות השימוש כדי להכיר את המאפיינים של המוצר לפני התחלת השימוש. כשל במילוי ההוראות עלול לגרום נזק למוצר, נזק לרכוש ולפציעה קשה.  
יש להפעיל את המוצר בזהירות ובשיקול דעת ויש צורך ביכולת טכנית מסויימת. כשל בהפעלת המוצר בצורה בטוחה ואחראית עלול לגרום

לפציעה או נזק למוצר או רכוש אחר. המוצר אינו מיועד לשימושם של ילדים בלי פיקוח צמוד ע"י מבוגר. אין להשתמש ברכיבים שאינם תואמים ואין לנסות לשנות את המוצר בכל צורה שהיא מעבר לאמור במסמכים המסופקים ע"י SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. הוראות הבטיחות האלה כוללות הוראות בטיחות, הפעלה וטיפול. יש לקרוא ולמלא אחר כל ההוראות והאזהרות בחוברת הוראות ההפעלה, הכיוון או השימוש כדי להפעיל את המוצר כראוי ולמנוע נזק או פציעה חמורה.

## לפני שאתם מתחילים

המסמכים הבאים הופקו כדי להפעיל את המוצר בצורה בטוחה ולהפיק את המירב מה-OSMO Pocket שלכם: מסמך הסרת אחריות והוראות הבטיחות של OSO Pocket. מדריך שימוש מקוצר של OSO Pocket. מדריך למשתמש של OSO Pocket. וודאו שיש לכם את כל החלקים הכלולים. קראו את המדריך למשתמש וצפו בסרטוני ההדרכה בדף המוצר באתר האינטרנט הרשמי (<http://www.dji.com/osmo-pocket>). קראו את מסמך הסרת האחריות והוראות הבטיחות לעיל כדי להכיר את הזכויות החוקיות והאחריות שלכם. אם יש לכם שאלה או בעיה בזמן ההתקנה, הטיפול או השימוש במוצר התקשרו ל-DJI OSO או לנציג מוסמך של DJI OSO.

## הוראות בטיחות

### ⚠ אזהרה

1. הרחיקו את המוצר לבוא מכל סוג של נוזל. אין להשאיר את המכשיר בגשם או בקרבת מקור לחות. אין להפיל את המוצר למים. אם פנים הסוללה בא במגע עם מים, יתכן שתתרחש התפרקות כימית, שעלולה לגרום לסוללה להידלקות או אפילו להתפוצצות.
2. כבו כל אש בעזרת מים, חול, שמיכת האש או מטף אבקה יבשה.
3. יש להשתמש במוצר בטמפ' של C00-400 שימוש במוצר בטמפ' גבוהה מ-C400 עלולה לגרום לשריפה או התפוצצות. שימוש במוצר בטמפ' נמוכה מ-C00 עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.
4. אין לנקב או לפרק את המוצר בצורה כל שהיא כדי לא לגרום דליפה מהסוללה, שריפה או התפוצצות.
5. אין להפיל או לחבוט במוצר. אין להניח חפצים כבדים על המוצר.
6. אין לחמם את המוצר. אין להכניס את המוצר לתנור מיקרוגל או למיכל לחץ.
7. אין להשאיר את המוצר בקרבת מקורות חום כגון כבשן או תנור חימום. אין להשאיר את המוצר במכונית בימים חמים. טמפ' האחסון המיטבית היא C220-280.
8. אין לאחסן את המוצר עם סוללה ריקה משך זמן רב, כיוון השבר יגרום לפריקת יתר ונזק בלתי הפיך.

## זהירות

1. רכיבים עדינים בתוך ה-OSMO Pocket עלולים להינזק כתוצאה מחבטה ויגרמו לתפקוד לקוי של הגימבל.
  2. וודאו שאין חפצים שעוצרים את הגימבל כשהמוצר מופעל.
  3. המכשיר אינו עמיד במים. אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזליים. לניקוי המכשיר, השתמשו רק במטלית רכה.
  4. לשמירה על החיישנים והמנועים, הרחיקו את המכשיר מחול או אבק.
  5. כשהמכשיר אינו בשימוש, מומלץ להשתמש בנרתיק הכלול כדי להגן על המחבר הכללי. הימנעו ממגע במחבר הכללי בזמן השימוש כיון שהוא עלול להתחמם.
  6. אין לכסות או לגעת באזור האיוורור של המכשיר כיוון שהוא עלול להתחמם בזמן השימוש. המכשיר יפסיק לפעול אם זוהתה התחממות יתר.
  7. למניעת נזק לגימבל, הכניסו את המכשיר לנרתיק בצורה המתאימה.
  8. הקפידו לאחוז היטב במכשיר ובסלולרי בזמן השימוש במתאם לסלולרי כדי להטעין את הסלולרי שלכם על ה-OSMO Pocket.
- שימו לב

1. מומלץ לפקוח עין בזמן ההטענה ולנתק את ההטענה כשהסוללה מלאה.
2. רוקנו את הסוללה ל-40-65% אם המכשיר לא יהיה בשימוש משך 10 ימים או יותר. בכך תוכלו להאריך את משך השימוש בסוללה.
3. לשמירה על הסוללה, רוקנו אותה עד תום והטעינו אותה אחת לשלושה חודשים.
4. בזמן ההפעלה, החזיקו את המכשיר ביציבות כדי להבטיח הפעלה תקינה.

## מידע אודות התאימות

### תאימות FCC

המכשיר תואם לפרק 15 של תקנות ה-FCC. ההפעלה מותנית בשני התנאים הבאים: (1) המכשיר לא יגרום הפרעות מזיקות ו-(2) המכשיר חייב לקלוט כל הפרעה, כולל הפרעות שעלולות לגרום לפעולה לא רצויה. כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש ע"י הגורם האחראי לתאימות עלולים לגרום לביטול ההיתר לשימוש במכשיר.

הצהרת תאימות EU: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd  
מצהירה בזאת כי מכשיר זה תואם לדרישות הבסיסיות והוראות רלוונטיות אחרות של התקן EU/2014/30.

העתק של הצהרת התאימות EU זמין באתר [www.dju.com/euro-compliance](http://www.dju.com/euro-compliance).

כתובת ההתקשרות, Industrie strasse 12, EU: DJI GmbH, 97618, Niederlauer, Germany



### סילוק ידידותי לסביבה

אין להשליך מכשירים חשמליים משומשים יחד עם האשפה הביתית, אלא לסלקם בנפרד. ההעברה למרכז איסוף בעזרת אנשים פרטיים תתבצע ללא עלות. הבעלים של המכשירים המשומשים אחראי להעביר את המכשירים למרכזי האיסוף המתאימים או למרכזים דומים אחרים. הודות למאמץ האישי הזה תסייעו למחזור חומרים חיוניים ולטפול בחומרים רעילים.



### תאימות IC

המכשיר תואם לתקן ICES-003. ההפעלה מותנית בשני התנאים הבאים: (1) המכשיר לא יגרום הפרעות מזיקות ו-(2) המכשיר חייב לקלוט כל הפרעה, כולל הפרעות שעלולות לגרום לפעולה לא רצויה.



For online support, please scan this code with Facebook Messenger

Printed in China.